



it ISTRUZIONI PER L'USO

01

# Italiano

Traduzione delle istruzioni originali - ID203/443/0/292

### Indice dei contenuti

Genera	alità	.3
Resp	ertenza di lettura ponsabilità e limitazioni della responsabilità ponsabilità e garanzia del produttore	. 3
	simboli e abbreviazionienze di sicurezza	
	colo di morte a causa di corrente elettricarezza contro manipolazioni	
Descriz	zione del prodotto	.5
Com Utiliz Letto Tast	oramica del sistema	. 5
	azione e messa in servizio1	
	ere in servizio gli apparecchi	
Avviar	a di controllo1 e la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte i con il dito amministratore1	
Mem Mem Aprii Cand Cand	norizzare il dito amministratore e passare in modalità normale 1 norizzare il dito utente	18 20 21 23
	e la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte i con la app2	26
Eseg mod Acco	ricare la app	26 27

Ripristinare il codice app	28
Proteggere il sistema in caso di perdita de Aprire la porta	•
Avviare la modalità normale e utilizzare	
mediante combinazioni di tasti	31
Immettere il codice amministratore	31
Modificare codice amministratore	
Impostare la retroilluminazione automation	a 34
Impostare la luminosità della retroillumina	
Impostare il tempo di commutazione del i	
Impostare la segnalazione dell'attivazione Impostare il segnale acustico per l'apertu	
Memorizzare codice utente	
Aprire la porta	
Cancellare codice utente	
Ripristinare le impostazioni di fabbrica d	lel sistema42
Attraverso il lettore d'impronte digitali	42
Attraverso il lettore d'impronte digitali Attraverso la tastiera numerica	
	43
Attraverso la tastiera numerica	43 45
Attraverso la tastiera numerica	

#### Generalità

La ekey biometric systems GmbH utilizza un sistema di gestione della qualità secondo EN ISO 9001:2008 ed è un'azienda certificata.

ulteriori informazioni relative al prodotto rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

Nei seguenti casi il funzionamento sicuro e la funzionalità degli apparecchi

Le presenti istruzioni sono parte del prodotto. Conservarle con cura. Per

Avvertenza di lettura

Responsabilità e limitazioni della responsabilità

Nei seguenti casi il funzionamento sicuro e la funzionalità degli apparecchi possono essere pregiudicati. La responsabilità del funzionamento difettoso ricade in questo caso sul gestore/sull'operatore:

- I dispositivi del sistema non sono stati installati, utilizzati, sottoposti a manutenzione e puliti secondo le istruzioni;
- Gli apparecchi del sistema vengono utilizzati al di fuori dell'uso conforme a destinazione;
- Gli apparecchi del sistema hanno subito modifiche non autorizzate da parte del gestore.

Non è previsto un aggiornamento automatico delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche visuali e tecniche, errori tipografici e di stampa.

In generale valgono le nostre condizioni contrattuali e di fornitura generali nella versione della data dell'acquisto. Vedere http://www.ekev.net.

Responsabilità e garanzia del produttore

#### Avvisi, simboli e abbreviazioni

#### **AVVISO**

Contrassegna informazioni ulteriori e indicazioni utili.

1

#### **PERICOLO**

Contrassegna un pericolo direttamente incombente che può provocare la morte o lesioni gravissime.

Λ

#### ATTENZIONE

Contrassegna possibili danni materiali in conseguenza dei quali non possono insorgere lesioni alle persone.

#### Simboli:

1. Azioni da compiere passo a passo

Rimandi a paragrafi delle presenti istruzioni

Rimandi alle istruzioni di montaggio

Rimandi allo schema di cablaggio

Liste senza ordine di successione stabilito, primo

livello

ekey home CO

mini

Denominazioni di prodotti

Tasto Tasti

#### Abbreviazioni e definizioni:

PA Da parete

FAR False Acceptance Rate
FRR False Rejection Rate

LID Lettore d'impronte digitali

IN Integra

RFID Radio-Frequency-Identification

CO Centralina di comando

INC Da incasso

Immagine del dito Le informazioni biometriche ricavate dall'immagine

del dito

#### Avvertenze di sicurezza




#### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di corrente elettrica Tutti gli apparecchi ekey home vanno fatti funzionare con bassa tensione di sicurezza. Essi vanno alimentati esclusivamente con alimentatori della classe di protezione 2 secondo VDE 0140-1. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte a causa di scariche elettriche.

Il collegamento elettrico può essere realizzato solo da elettricisti specializzati!

Sicurezza contro manipolazioni Montare la centralina di comando in una zona interna sicura. Si possono, così, evitare manipolazioni dall'esterno.

#### Descrizione del prodotto

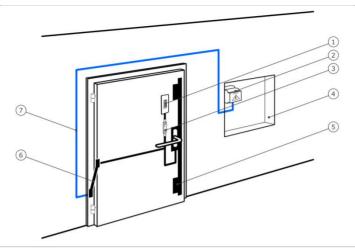

Panoramica del sistema

Fig. 1: Panoramica del sistema

- 1 Unità di rilevamento (lettore d'impronte digitali o tastiera numerica)
- 2 Alimentatore
- 3 Centralina di comando
- 4 Elettrodistributore
- 5 Serratura motorizzata
- 6 Passacavo
- 7 Cavo di collegamento
- Unità di rilevamento (lettore d'impronte digitali o tastiera numerica);
- Transponder RFID per lettore impronte con funzione RFID;
- Centralina di comando;
- Istruzioni per l'uso, istruzioni di montaggio, schema di cablaggio;
- Opzionali: relativi accessori (passacavo, alimentatore, cavo di collegamento, coperture, ecc.).

Il presente prodotto è un sistema d'accesso con caratteristica di identificazione biometrica o mentale (impronta o codice PIN). Il sistema comprende un'unità di rilevamento e una centralina di comando. Esso è disponibile in diversi modelli e diverse combinazioni di componenti.

Il sistema d'accesso ad impronte rileva le caratteristiche (minuzie) delle linee delle dita, le raffronta con l'immagine memorizzata del dito, aprendo, in caso di concordanza, la porta. Una serie consente l'identificazione dell'utente e l'apertura della porta mediante un transponder RFID.


Il sistema d'accesso mentale rileva il codice PIN digitato, lo raffronta con i codici di riferimento memorizzati, aprendo, in caso di concordanza, la porta.

# Composizione della fornitura

Utilizzo conforme a destinazione d'uso e campo di applicazione Il sistema funge in primo luogo da dispositivo di apertura di porte di appartamenti, case e di garage ad uso domestico e industriale.

#### Lettore d'impronte digitali

#### Funzionamento del lettore d'impronte digitali

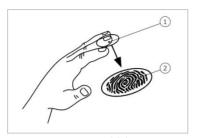

- 1 Falange distale
- 2 Immagine del dito

Fig. 2: Immagine del dito

Il lettore d'impronte digitali rileva l'immagine del dito mediante un sensore lineare e la elabora. Esso raffronta il risultato con l'immagine memorizzata del dito. Il lettore d'impronte digitali funziona correttamente e in modo affidabile solo con i dermatoglifi della falange distale. Passare il dito strisciandolo sopra il sensore con calma, in modo uniforme e nella giusta posizione.

La serie con funzione RFID rileva e identifica il transponder RFID.

#### Elementi di comando del lettore d'impronte digitali

Elemento di comando	Funzione
Area di guida del dito	Registrazione dell'impronta digitale mediante "passaggio del dito", cioè un movimento uniforme del dito verso il basso sul sensore.
	Identificazione mediante "Transponder RFID in prossimità", passando un transponder RFID sull'area di guida del dito del lettore d'impronte digitali.
Sensore	Programmazione del sistema mediante "Finger Touch", un contatto breve e rapido del sensore con il dito.

Tabella 1: Elementi di comando del lettore d'impronte digitali

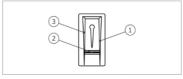


Fig. 3: Area di guida del dito

- 1 Bordo di guida destro
- 2 Sensore
- 3 Bordo di guida sinistro

#### Uso corretto del lettore d'impronte digitali

Un uso scorretto limita la funzionalità del lettore d'impronte digitali.

#### "Passare il dito":

Passo	Figura	Descrizione
1°		Tenere il dito diritto, applicarlo centralmente tra i bordi di guida. Non girare il dito.
2°	X	Appoggiare l'articolazione della falange distale direttamente sul sensore. Far aderire bene il dito all'area di guida del dito.
3°	×	Estendere le dita contigue.
4°	× · · · · ·	Muovere il dito in modo omogeneo verso il basso sul sensore. Muovere insieme tutta la mano. Passare la falange distale nella sua interezza sul sensore per ottenere un risultato ottimale. Il movimento ha una durata di circa 1 secondo.

# Consigli generali per una buona qualità dell'immagine dell'impronta digitale

- I migliori risultati si ottengono con l'indice, il medio e l'anulare.
   Il pollice e il mignolo non garantiscono buoni risultati o addirittura nessun risultato.
- In caso di dita spesso umide memorizzarle in stato di umidità.
- Le dita di bambini funzionano a partire dall'età di 5 anni.

#### "Finger Touch":

Passo	Figura	Descrizione
1°	Touch X	Toccare il sensore brevemente e rapidamente con il dito.

#### "Transponder RFID in prossimità":

1

#### **AVVISO**

La modalità di funzionamento "Transponder RFID in prossimità" è possibile soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione RFID.



#### Segnali ottici sul lettore d'impronte digitali

Vi sono 2 tipi di LED:

- LED di stato per lo stato di servizio;
- LED di funzione per il funzionamento dell'intero sistema.

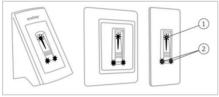


Fig. 4: Segnali ottici sul lettore d'impronte digitali

- 1 LED di stato
- 2 LED di stato

#### Tastiera numerica

#### Funzione della tastiera numerica

La tastiera numerica rende possibile l'immissione del codice PIN mediante il frontalino capacitivo. Essa raffronta l'immissione con i codici di riferimento memorizzati. La tastiera numerica elabora codici PIN comprendenti da 4 a 8 elementi. Il codice PIN deve contenere almeno una cifra differente dalle altre. Vi sono 2 tipi di codici PIN. Il codice amministratore per la configurazione del sistema e il codice utente per l'apertura della porta.

In caso di triplice immissione errata segue un blocco della durata di 1 minuto. In caso di successiva triplice immissione errata segue un blocco della durata di 15 minuti. In caso di ogni ulteriore triplice immissione errata segue un blocco della durata di 15 minuti.

## Elementi di comando, segnali ottici ed acustici della tastiera numerica

La tastiera numerica comprende 2 sezioni con elementi di comando.

Elemento di comando	Funzione
Tasti di immissione	Immettere il codice PIN; selezionare il punto del menu.
Tasti di attivazione	Concludere l'immissione del codice PIN positivamente o negativamente, avviare il menu.

Tabella 2: Elementi di comando della tastiera numerica

2 LED di stato segnalano gli stati di servizio (codice PIN corretto, codice PIN errato, punto del menu...). Un segnale acustico viene emesso dall'apposito generatore in concomitanza con l'attivazione di un tasto e con l'abilitazione dell'accesso.

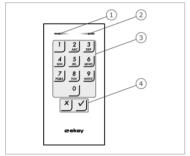


Fig. 5: Panoramica della tastiera numerica

- 1 LED di stato sinistro
- 2 LED di stato destro
- 3 Tasti di immissione
- 4 Tasti di attivazione

La retroilluminazione del frontalino è in blu, dimmerabile e si attiva ovvero disattiva in funzione delle condizioni di luce.

#### Struttura del menu amministratore della tastiera numerica

Per la programmazione nel menu amministratore sono disponibili diversi punti del menu. Essi possono essere richiamati mediante i tasti.

Tasto	Punto del menu
1	Memorizzare codice utente
2 ABC	Cancellare codice utente
3 DEF	Modificare codice amministratore
<b>4</b> <sub>GHI</sub>	Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema
5 JKL	Impostare la tastiera numerica (retroilluminazione, tempo di commutazione relè, segnale acustico ed ottico ad attivazione tasto, segnale acustico all'apertura)

Tabella 3: Struttura del menu amministratore della tastiera numerica

#### AVVISO

La tastiera numerica torna in modalità normale dopo 10 secondi se non viene premuto alcun tasto. In concomitanza con ciò vanno perdute le immissioni e le modifiche.

# Centraline di comando

Le centraline di comando sono disponibili in 2 modelli. È possibile far funzionare una sola unità di rilevamento per centralina di comando. Ogni unità di rilevamento funziona con ogni tipo di centralina.


Denominazione del prodotto	ekey home CO mini 1	ekey home CO micro 1
Figura	(S. Con	Property and the second
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN 1 relè, 1 ingresso	Integrazione in porte 1 relè, 1 ingresso

Tabella 4: Modelli di centraline di comando

#### Funzione della centralina di comando

La centralina di comando costituisce l'attuatore del sistema. Essa attiva un relè.

#### Elementi di comando e segnali ottici sulla centralina di comando

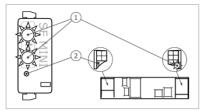

1 LED di stato 2 Tasto

Fig. 6: Panoramica dell'ekey home CO mini 1 e dell' ekey home CO micro 1

ekey home centralina di comando mini 1: Il LED di stato superiore indica se la centralina di comando è accoppiata al lettore d'impronte digitali. Il LED di stato inferiore indica l'attivazione del relè.

ekey home centralina di comando micro 1: Il LED indica se la centralina di comando è accoppiata al lettore d'impronte digitali e se il relè si attiva.

Utilizzo del tasto	Funzione
Tenere premuto per 1°s il tasto.	Accoppiamento centralina di comando/unità di rilevamento.
Tenere premuto per 4°s il tasto.	Reset delle impostazioni di fabbrica.

Tabella 5: Utilizzo del tasto dell'ekey home CO mini 1

Utilizzo del tasto	Funzione
Tenere premuto per 4°s il tasto.	Reset delle impostazioni di fabbrica.

Tabella 6: Utilizzo del tasto dell'ekey home CO micro 1

L'accoppiamento centralina di comando/unità di rilevamento nel caso dell'*ekey home centralina di comando micro* 1 avviene automaticamente, anche dopo una sostituzione dell'unità di rilevamento.

## Dati tecnici

Denominazione	Unità	Valori
Alimentazione	VDC	PA, IN: 8-24 INC: 12-24
Assorbimento energia	W	Riscaldamento off: 1 Riscaldamento on: 3
Campo di temperatura	°C	<i>PA, IN</i> : da -25 a +70 <i>INC</i> : da -20 a +70
Memoria	Dita	99
	Transponder RFID	99 (solo per lettore impronte con funzione RFID)
Sicurezza	FAR FRR	1:10.000.000 1:100
Grado di protezione IP	IP	PA, IN: 54 (sul lato frontale) INC: 44 (con ekey frontalino INC)
Velocità di reazione	S	1-2
Durata di vita operativa	Impronte digitali lette	circa 10 milioni
RFID (solo per	Interfaccia	ISO14443A
lettore impronte con funzione RFID)	Tipo- transponder	MIFARE Desfire EV1 con almeno 1 kByte di memoria

Tabella 7: Dati tecnici: ekey home lettore d'impronte digitali

Denominazione	Unità	Valori
Alimentazione	VDC	8-24
Assorbimento energia	W	circa 1
Campo di temperatura	°C	da -25 a +70
Memoria	Codici	99
Lunghezza del codice PIN	Quantità	4-8 elementi
Grado di protezione IP	IP	54 (sul lato frontale)
Velocità	S	<1 (dopo immissione conclusa)
Durata di vita operativa	Azionamenti tasti	circa 1 milione.

Tabella 8: Dati tecnici: ekey home keypad integra 2.0

Denominazione	Unità	Valori		
		ekey home CO mini 1	ekey home CO micro 1	
Alimentazione	VDC	8-24	8-24	
Assorbimento energia	W	circa 1	circa 1	
Relè	Quantità	1	1	
Potenza di commutazione relè	VAC/A VDC/A	42/2	42/2	
Campo di temperatura	°C	da -20 a +70	da -25 a +60	
Grado di protezione IP	IP	20	20	
Ingressi digitali (collegabile solo contatto pulito)	Quantità	1	1	

Tabella 9: Dati tecnici: ekey home centralina di comando mini 1 e ekey home centralina di comando micro 1

#### Installazione e messa in servizio

#### Mettere in servizio gli apparecchi

La messa in servizio degli apparecchi collega la centralina di comando e l'unità di rilevamento. L'accoppiamento avviene automaticamente dopo il collegamento dell'alimentatore alla rete.



#### **ATTENZIONE**

Montare e cablare correttamente il prodotto prima di collegarlo alla rete elettrica.

In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di danni materiali! Non collegare ancora con l'alimentazione dalla rete!



Montare il sistema conformemente alle istruzioni di montaggio accluse in fornitura.



Cablare il sistema conformemente allo schema di cablaggio accluso in fornitura.

Passo	Azione	Visualiz	zazione
1°	Accertarsi dello stato di montaggio degli apparecchi. Chiudere le coperture.		-
2°	Collegare l'alimentatore con l'alimentazione dalla rete.		Il LED di stato superiore dell'ekey home CO mini 1 lampeggia in rosso ovvero il LED dell'ekey home CO micro 1 lampeggia in verde: Impostazione di fabbrica.
3°	Nessuna azione necessaria.	1 2 3 3 oc	Il LED di stato del lettore d'impronte digitali lampeggia in arancio ovvero i LED di stato della tastiera numerica lampeggiano alternativamente in giallo: Impostazione di fabbrica.
<b>4°</b>	Si avvia l'accoppiamento automatico. Nessuna azione necessaria.	1 2 3 ASC OF	Il LED di stato del lettore d'impronte digitali lampeggia in blu ovvero i LED di stato della tastiera numerica sono spenti.
5°	Nessuna azione necessaria.		Il LED di stato superiore dell' <i>ekey home CO mini 1</i> lampeggia in verde ovvero il LED dell' <i>ekey home CO</i> <i>micro 1</i> lampeggia in verde.

Gli apparecchi sono stati messi in servizio.

Il lettore d'impronte digitali è pronto per la registrazione delle dita amministratore ovvero per l'accoppiamento tra lettore d'impronte digitali e smartphone o tablet, in caso si utilizzi un lettore d'impronte digitali Bluetooth.

La tastiera numerica si trova in modalità normale.

È possibile verificare lo schema di cablaggio mediante la modalità test. La modalità test funziona solamente per i lettori d'impronte digitali.

Modalità test

#### **AVVISO**

1

Il test può essere effettuato soltanto se non sono ancora state salvate dita amministratore ovvero non è stato effettuato l'accoppiamento con nessuno smartphone o tablet.

Collegare l'alimentazione ed effettuare il test entro i successivi 10 minuti. Una volta trascorsi i 10 minuti, sarà possibile eseguire il test solo dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione.

Passo	Azione	Descrizione	Visualiz	zazione
1°		Appoggiare un dito sul sensore e tenerlo appoggiato per più di 3°s.		Il LED di stato lampeggia in blu
2°		Togliere il dito dal sensore entro i successivi 5 s.		Il LED di stato del lettore d'impronte digitali è illuminato in verde. Il LED di stato superiore dell'ekey home CO mini 1 è illuminato in verde ovvero il LED dell'ekey home CO micro 1 è illuminato in verde.

Il relè si attiva.

#### **AVVISO**

- 1

Si può lasciare il proprio dito appoggiato al sensore al massimo per 8 s. Se si lascia il dito più a lungo sul sensore, il relè non si attiva.

#### Sistema di controllo

Sono disponibili diversi sistemi di controllo in base all'unità di rilevamento:

- ekey dito amministratore Amministrazione del lettore d'impronte digitali mediante il dito amministratore;
- ekey home app Amministrazione del lettore d'impronte digitali
   Bluetooth mediante smartphone o tablet;
- ekey codice amministratore Amministrazione della tastiera numerica mediante combinazioni di tasti.

Sfogliare fino al sistema di controllo per l'unità di rilevamento acquistata!

- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con il dito amministratore, pagina 16.
- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app, pagina 26.
- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare la tastiera numerica mediante combinazioni di tasti, pagina 31.

# Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con il dito amministratore

Prima di cominciare ad utilizzare il sistema è necessario che gli apparecchi siano stati messi in funzione.

Vedere Mettere in servizio gli apparecchi, pagina 14.

Il lettore d'impronte digitali è pronto per la registrazione delle dita amministratore. Le dita amministratore servono per la programmazione del sistema. Esse, però, possono anche aprire porte come le dita utente.

Si devono memorizzare 4 dita amministratore. Si consiglia di memorizzare 2 dita di 2 diverse persone.

# Memorizzare il dito amministratore e passare in modalità normale

#### Passo Azione Descrizione Visualizzazione 10 Eseguire tre Finger Touch ILLED di stato è illuminato in sul sensore entro 5 s. In arancione, i tal modo si accede al LED di menu Amministratore funzione lampeggiano in verde. 20 Passare il dito Il LED di stato / tutti i LED amministratore 1 sul sono illuminati sensore per effettuarne la in verde. registrazione. Ripetere questo passo almeno 2 volte. Tra ogni singolo Il LED di stato passaggio del dito il e il LED di funzione a lettore d'impronte digitali sinistra sono è illuminato in arancione, illuminati in finché la registrazione verde. dell'impronta digitale non Il LED di stato è conclusa. Durante la / tutti i LED registrazione sono illuminati dell'impronta digitale (il in rosso. primo dito è già stato fatto passare sul sensore), tra le singole Il LED di stato è illuminato in registrazioni delle verde, i LED di impronte digitali devono funzione sono trascorrere al massimo illuminati in 10 s. Altrimenti la rosso. registrazione dell'impronta digitale viene interrotta. La qualità dell'immagine del dito è sufficientemente buona. Nondimeno essa può essere eventualmente migliorata mediante un ulteriore passaggio del dito. Se dopo 6 immagini del dito non viene raggiunto un livello di qualità molto buono ( ), il dito viene accettato anche con un livello di

qualità buono.

Il dito amministratore 1 non è stato memorizzato. Passare ancora una volta questo dito sul sensore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizza	zione
3°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in arancione, i LED di funzione lampeggiano in verde.
4°		Ripetere i passi 2 e 3 anche con le dita amministratore 2, 3 e 4 al fine di effettuare la loro registrazione.		Il LED di stato è illuminato in blu.

Le dita amministratore sono state memorizzate. Il sistema si trova in modalità normale.



In sede di riavvio del lettore d'impronte digitali, se esso si trova in modalità Amministratore e sono presenti meno di 4 dita amministratore, tutte le dita amministratore già salvate vengono cancellate.

# Memorizzare il dito utente

Il sistema consente la registrazione al massimo di 99 dita utente.

Un dito utente è il dito mediante il quale può essere eseguita un'azione sulla centralina di comando, per es. l'apertura di una porta. Si consiglia di memorizzare rispettivamente 2 dita.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizza	zione
1°	Touch	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Passare ancora una volta questo dito sul sensore.	-	-
3°	Tower tower	Eseguire un Finger Touch sul sensore entro 5 s.		Il LED di stato è illuminato in arancione, i LED di funzione lampeggiano in verde.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizza	zione
4°		Passare il dito utente sul sensore per effettuarne la registrazione. Ripetere questo passo almeno 2 volte. Tra ogni singolo passaggio del dito il lettore d'impronte digitali		Il LED di stato / tutti i LED sono illuminati in verde.
		è illuminato in arancione, finché la registrazione dell'impronta digitale non è conclusa. Durante la registrazione		Il LED di stato e il LED di funzione a sinistra sono illuminati in verde.
		dell'impronta digitale (il primo dito è già stato fatto passare sul sensore), tra le singole registrazioni delle		Il LED di stato / tutti i LED sono illuminati in rosso.
		impronte digitali devono trascorrere al massimo 10 s. Altrimenti la registrazione dell'impronta digitale viene interrotta.		Il LED di stato è illuminato in verde, i LED di funzione sono illuminati in rosso.
		La qualità dell'immagine del dito è sufficientemente buona. Nondimeno essa può essere eventualmente migliorata mediante un ulteriore passaggio del dito.		
		Il dito utente non è stato registrato. Ripetere la procedura a partire dal passo 1. Dopo 10 scansioni la registrazione dell'impronta digitale viene interrotta.	-	-
5°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il dito utente è stato memorizzato. Il sistema si trova in modalità normale.

#### Memorizzare transponder RFID

Il sistema consente la registrazione al massimo di 99 transponder RFID.

Un transponder RFID può eseguire un'azione sulla centralina di comando, per es. l'apertura di una porta.

1

#### **AVVISO**

 $\grave{\text{E}}$  possibile memorizzare un transponder RFID soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione RFID.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizza	zione
1°	Touch	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Passare ancora una volta questo dito sul sensore.	-	-
3°	Tovet	Eseguire un Finger Touch sul sensore entro 5 s.		Il LED di stato è illuminato in arancione, i LED di funzione lampeggiano in verde.
4°	CARD	Tenere il transponder RFID ad una distanza di 1-5°cm dall'area di guida del dito del lettore	[] [] []	Tutti i LED sono illuminati in verde. Tono breve.
		d'impronte digitali.	<b>9</b> )	Il LED di stato è illuminato in rosso. Tono lungo.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione
	CARD	Il transponder RFID non è stato memorizzato. È possibile che il trasponder RFID sia stato tenuto davanti al lettore d'impronte digitali per troppo poco tempo o ad una distanza eccessiva oppure che questo transponder RFID sia già stato memorizzato. Ripetere la procedura a partire dal passo 1.	
5°	Nessuna azione necessaria.	-	Il LED di stato è illuminato in blu.

Il transponder RFID è stato memorizzato. Il sistema si trova in modalità normale.

La finalità applicativa fondamentale del prodotto è l'apertura di porte. Essa può avvenire attraverso il lettore d'impronte digitali, un transponder RFID o attraverso l'ingresso digitale. Il sistema si trova in modalità normale. Aprire la porta

#### Attraverso il lettore d'impronte digitali

Passo	Azione	Descrizione	Visualiz	zazione
1°		Passare uno delle dita utente memorizzate sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito utente non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-
2°	Nessuna azione necessaria.	La porta si apre.		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il sistema si trova in modalità normale.

1

#### **AVVISO**

L'apertura con transponder RFID è possibile soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione RFID.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	azione
1°	CARD R	Mantenere il transponder RFID memorizzato davanti all'area di guida del dito del lettore d'impronte digitali.	[] [] []	Il LED di stato è illuminato in verde. Tono breve.
			<b>1</b> 93	Il LED di stato è illuminato in rosso. Tono lungo.
	CARD	Il transponder RFID non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1 con un transponder RFID valido.	-	-
2°	Nessuna azione necessaria.	La porta si apre.		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il sistema si trova in modalità normale.

#### Attraverso l'ingresso digitale (funzione pulsante uscita)

È possibile aprire la porta anche attraverso l'ingresso digitale dell'*ekey home CO mini 1* e dell'*ekey home CO micro 1*. Il relè si attiva per almeno 3 s. Se l'ingresso digitale viene attivato per più di 3 s, il relè resta attivo finché l'ingresso è attivo.

È possibile cancellare il dito di un utente solo se la persona è ancora presente.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	zazione
1°	Touch	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-
3°	5s	Attendere per 5 s.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in rosso/verde.
4°	Touch	Eseguire un Finger Touch sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde.
5°		Passare il dito utente da cancellare sul sensore.		Il LED di stato lampeggia in rosso, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde.
6°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il dito utente è stato cancellato. Il sistema si trova in modalità normale.

#### Cancellare transponder RFID

Un singolo transponder RFID può essere cancellato soltanto in presenza del transponder RFID stesso.

1

#### **AVVISO**

La cancellazione dei transponder RFID è possibile soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione RFID.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	azione
1°	тоист	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-
3°	5s	Attendere per 5 s.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in rosso/verde.
4°	тоист	Eseguire un Finger Touch sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde.
5°	CARD	Tenere il transponder RFID da cancellare davanti all'area di guida del dito del lettore d'impronte digitali.	<u> </u>	Il LED di stato lampeggia in rosso, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde. Tono lungo.
6°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il transponder RFID è stato cancellato. Il sistema si trova in modalità normale.

Vengono cancellate tutte le dita utente e i transponder RFID memorizzati nel sistema. Le dita amministratore vengono conservate in memoria.

Il sistema si trova in modalità normale.

#### Cancellare tutte le dita utente e i transponder RFID

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	zazione
1°	Touce	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-
3°	5s	Attendere per 5 s.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in rosso/verde.
4°	Touch	Eseguire un Finger Touch sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde.
5°		Passare lo stesso dito amministratore del passo 1 sul sensore.		Il LED di stato lampeggia in rosso/arancione, i LED di funzione lampeggiano in verde.
6°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in blu.
7°	E P	A scopo di verifica passare un qualsiasi dito utente ovvero un qualsiasi transponder RFID sul sensore. Nessun dito ovvero nessun transponder RFID può più ricevere un'abilitazione.		Il LED di stato è illuminato in rosso.
8°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato è illuminato in blu.

Tutte le dita utente e i transponder RFID sono stati cancellati. Il sistema si trova in modalità normale

# Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app

1

#### **AVVISO**

L'ekey home app può essere utilizzata solo in connessione con il lettore d'impronte digitali Bluetooth.

Prima di cominciare ad utilizzare il sistema è necessario che gli apparecchi siano stati messi in funzione.

i

Vedere Mettere in servizio gli apparecchi, pagina 14.

Il lettore d'impronte digitali è pronto per l'accoppiamento tra lettore Bluetooth e smartphone o tablet. L'ekey home app serve per la programmazione e l'amministrazione del sistema. Inoltre è possibile aprire le porte mediante la app.

Scaricare la app La app è disponibile per Apple iOS e Google Android. Scaricare l'ekey home app dall'app store o da Google Play. A tale scopo immettere come domanda di ricerca ekey home app.





Eseguire
l'accoppiamento
dello
smartphone o
del tablet e
attivare la
modalità
normale

Per l'accoppiamento sono necessari dei codici di sicurezza. Il codice di accoppiamento di fabbrica ovvero il codice app è 9999.

1

#### **AVVISO**

Per ragioni di sicurezza il codice di accoppiamento deve essere modificato in un codice a 6 elementi in occasione del primo accoppiamento del sistema. Annotarsi il codice che sarà poi necessario per accoppiare ulteriori smartphone o tablet.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	zazione
1°	ekey	Avviare l'ekey home app.	-	-
2°	Conformemente alle istruzioni sul display	Accoppiare lo smartphone o il tablet con il lettore d'impronte digitali e utilizzare il codice di accoppiamento di fabbrica 9999.		Il LED di stato è illuminato in blu.

L'accoppiamento tra smartphone o tablet e il lettore d'impronte digitali è stato eseguito. Il sistema si trova in modalità normale. Ora è possibile iniziare con la programmazione e l'amministrazione del sistema d'accesso ad impronte via *ekey home app*.

#### **AVVISO**

Per la gestione del lettore d'impronte digitali Bluetooth adesso è sufficiente utilizzare l'applicazione intuitiva *ekey home app*. Toccare le funzioni desiderate nella app e seguire le istruzioni sul display.

È possibile accoppiare al lettore d'impronte digitali Bluetooth ulteriori smartphone o tablet mediante il codice di sicurezza a 6 elementi che è stato scelto.

Accoppiare ulteriori smartphone o tablet

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
1°	ekey	Avviare l'ekey home app.	-	-
2°	Conformemente alle istruzioni sul display	Accoppiare lo smartphone o il tablet con il lettore d'impronte digitali e utilizzare il codice di accoppiamento a 6 cifre che è stato scelto.		Il LED di stato è illuminato in blu.

L'accoppiamento tra smartphone o tablet e il lettore d'impronte digitali è stato eseguito. Ora è possibile iniziare con la programmazione e l'amministrazione del sistema d'accesso ad impronte via *ekey home app*.

#### Amministrare più lettori d'impronte digitali Bluetooth

L'ekey home app rende possibile l'amministrazione di diversi lettori d'impronte digitali Bluetooth. Per passare tra due lettori d'impronte digitali, è necessario ripristinare l'accoppiamento tra lettore d'impronte digitali e smartphone o tablet.

! AVVISO

In sede di ripristino dell'accoppiamento i nomi dei relè e le immagini utente memorizzati vengono cancellati. I nomi utente e le autorizzazioni rimangono memorizzate nel lettore d'impronte digitali.

Passo	Istruzione operativa
1°	Avviare l'ekey home app.
2°	Selezionare AMMINISTRAZIONE.
3°	Selezionare RIPRISTINARE ACCOPPIAMENTO.
4°	Confermare il ripristino con Procedere.

L'accoppiamento tra smartphone o tablet e il lettore d'impronte digitali è stato ripristinato. Adesso è possibile accoppiare un altro lettore d'impronte digitali Bluetooth.

Vedere Accoppiare ulteriori smartphone o tablet, pagina 27.

# Ripristinare il codice app

In caso si fosse dimenticato il codice app è possibile ripristinare l'accoppiamento tra lettore d'impronte digitali e smartphone o tablet mediante la app. In caso di ripristino anche il codice app viene ripristinato al valore di fabbrica 9999.

Passo	Istruzione operativa
1°	Avviare l'ekey home app.
2°	Digitare un codice app errato.
3°	Confermare l'immissione con Avanti.
4°	Selezionare RIPRISTINARE ACCOPPIAMENTO.
5°	Confermare il ripristino con Procedere.

L'accoppiamento tra smartphone o tablet e il lettore d'impronte digitali è stato ripristinato e il codice app è stato impostato su 9999. Adesso è possibile accoppiare di nuovo il lettore d'impronte digitali Bluetooth.

Vedere Accoppiare ulteriori smartphone o tablet, pagina 27.

In caso di perdita del proprio smartphone o tablet è possibile modificare il codice di accoppiamento con l'ausilio di un secondo smartphone o tablet. Mediante il nuovo codice di accoppiamento si rende impossibile il collegamento dello smartphone o del tablet andati perduti.

Proteggere il sistema in caso di perdita dello smartphone o del tablet

Passo	Istruzione operativa
1°	Avviare l'ekey home app sul secondo smartphone o tablet.
2°	Accoppiare il secondo smartphone o tablet con il lettore d'impronte digitali.
3°	Selezionare AMMINISTRAZIONE.
4°	Selezionare MODIFICARE IL CODICE DI SICUREZZA.
5°	Immettere un nuovo codice di accoppiamento di 6 elementi.
6°	Confermare l'immissione con Modificare.

Il codice di accoppiamento nel sistema è stato modificato. Lo smartphone o il tablet, ora, non possono più stabilire nessun collegamento con il lettore d'impronte digitali Bluetooth. Il proprio sistema è di nuovo sicuro e protetto da accesso di persone non autorizzate.

La finalità applicativa fondamentale del prodotto è l'apertura di porte. Essa può avvenire attraverso il lettore d'impronte digitali, un transponder RFID, la app o attraverso l'ingresso digitale. Il sistema si trova in modalità normale. Aprire la porta

#### Attraverso il lettore d'impronte digitali

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
1°		Passare uno delle dita utente memorizzate sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito utente non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-
2°	Nessuna azione necessaria.	La porta si apre.		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il sistema si trova in modalità normale.

1

#### **AVVISO**

L'apertura con transponder RFID è possibile soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione RFID.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
1°	CARD	Mantenere il transponder RFID memorizzato davanti all'area di guida del dito del lettore d'impronte digitali.	[] [] []	Il LED di stato è illuminato in verde. Tono breve.
			<b>1</b> 93	Il LED di stato è illuminato in rosso. Tono lungo.
	CARD	Il transponder RFID non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1 con un transponder RFID valido.	-	-
2°	Nessuna azione necessaria.	La porta si apre.		Il LED di stato è illuminato in blu.

Il sistema si trova in modalità normale.

#### Con la app

Passo	Istruzione operativa
1°	Avviare l'ekey home app.
2°	Mettersi in contatto con il lettore d'impronte digitali Bluetooth.
3°	Selezionare ACCESSI.
4°	Far scorrere verso destra l'elemento scorrevole della porta da aprire.
5°	La porta si apre.

Il sistema si trova in modalità normale.

#### Attraverso l'ingresso digitale (funzione pulsante uscita)

È possibile aprire la porta anche attraverso l'ingresso digitale dell'ekey home CO mini 1 e dell'ekey home CO micro 1. Il relè si attiva per il tempo di commutazione impostato. Se l'ingresso digitale viene attivato per un tempo maggiore rispetto al tempo di commutazione impostato, il relè resta attivo finché l'ingresso è attivo.

# Avviare la modalità normale e utilizzare la tastiera numerica mediante combinazioni di tasti

Prima di cominciare ad utilizzare il sistema è necessario che gli apparecchi siano stati messi in funzione.

Vedere Mettere in servizio gli apparecchi, pagina 14.

i

Il sistema si trova in modalità normale. Il frontalino serve per la programmazione del sistema.

L'immissione del codice amministratore consente l'accesso al menu amministratore. Il menu amministratore serve per la configurazione del sistema. Il codice amministratore di fabbrica è 9999.

Immettere il codice amministratore

#### **ATTENZIONE**



Cambiare il codice amministratore di fabbrica immediatamente dopo la messa in servizio!

Se il codice amministratore non viene cambiato, viene reso possibile a persone non autorizzate l'accesso al proprio menu amministratore e, di conseguenza, alla propria abitazione.

Scegliere un nuovo codice amministratore e mantenerlo segreto.

i

Vedere Modificare codice amministratore, pagina 32.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
1°	$\checkmark$	Premere per avviare l'immissione del codice amministratore.	1 2 3 ac ac	Il LED di stato è illuminato a sinistra in giallo.
2°	2 3 4 5 5 6 5 5 6 7 8 9 9 9	Immettere sul frontalino il codice amministratore.	-	-
3°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 ···	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
			1 2 3 OUT	I LED di stato sono illuminati in rosso.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
	$\checkmark$	Il codice amministratore non è stato riconosciuto. Ripetere la procedura a partire dal passo 1.	-	-

Il sistema si trova nel menu amministratore. Esso torna automaticamente alla modalità normale, se non viene attivato alcun tasto entro 10 secondi.

# Modificare codice amministratore

Tale funzione consente di modificare il codice amministratore esistente. Il codice amministratore può comprendere da 4 a 8 caratteri e deve avere almeno una cifra diversa dalle altre.

La modifica del codice di sicurezza viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.



Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazio	one
1°	3 DEF	Premere 3.	1 2 3 Ac OE	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 ABC DEL	I LED di stato sono illuminati a sinistra in verde, a destra in giallo.
3°	1 2 3 20 20 40 5 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Immettere sul frontalino il vecchio codice amministratore.	-	-
4°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 out	I LED di stato sono illuminati in giallo.
			1 2 3 oct	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	$\checkmark$	Il vecchio codice amministratore non è stato riconosciuto. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	-
5°	1 2 3 30 4 5 6 4 5 6 4 6 7 7 8 8 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Immettere sul frontalino il nuovo codice amministratore.	-	-

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
6°	$\checkmark$	Premere .	1) 2 3 C	I LED di stato sono illuminati a sinistra in giallo, a destra in verde.
			1 2 3 DEI	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	<b>√</b>	Il codice amministratore desiderato è già stato assegnato come codice utente. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.		-
7°	1 2 3 and 4 5 6 and 5 6 and 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Ripetere l'immissione del nuovo codice amministratore sul frontalino.	-	-
8°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 ot	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 oti	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	1 a 3 4 5 m 7 8 9 0	Le due immissioni sono discordanti. Il nuovo codice amministratore non è stato salvato. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.		
9°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 oti	I LED di stato sono spenti.

Il nuovo codice amministratore è stato salvato. Il sistema si trova in modalità normale.

# Impostare la retroilluminazione automatica

La soglia di luminosità per l'attivazione della retroilluminazione automatica può essere impostata mediante valori percentuali. L'impostazione di fabbrica della soglia di luminosità è il 10%. Immettere il valore percentuale desiderato:

- 0 = retroilluminazione automatica off;
- da 1 a 100 = soglia di illuminazione da molto sensibile a molto debole.

#### 1

#### **AVVISO**

Abituarsi gradualmente alla soglia di luminosità desiderata. Il sistema reagisce in modo molto sensibile.

L'impostazione della retroilluminazione automatica viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.



Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
1°	5 <u>JKL</u> 1	Premere 5, 1 e il Valore della soglia di luminosità desiderata. Per es. 7, 0 per il 70 %.	1 2 3	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 ost	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 ost	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	✓	È stata effettuata un'immissione errata. La soglia di luminosità non è stata modificata. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	-
3°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 ASC DEF	I LED di stato sono spenti.

La retroilluminazione desiderata è stata impostata. Il sistema si trova in modalità normale.

La luminosità della retroilluminazione può essere impostata mediante 4 modalità predefinite. L'impostazione di fabbrica della retroilluminazione è il 100 %. Immettere il numero dell'intensità di illuminazione desiderata:

Impostare la luminosità della retroilluminazione

- □ 0 = retroilluminazione off;
- 1 = retroilluminazione on al 33 %;
- $\Box$  2 = retroilluminazione on al 66 %;
- 3 = retroilluminazione on al 100 %.

L'impostazione della luminosità della retroilluminazione viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.



Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazione	
1°	5 2 JKL ABC	Premere 5, 2 e il Numero della modalità desiderata. Per es. 1 per il 33%.	1 2 3 ASC SEE	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 out	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 ott	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	$\checkmark$	È stata effettuata un'immissione errata. La luminosità non è stata modificata. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	-
3°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 AAC DEI	I LED di stato sono spenti.

La luminosità della retroilluminazione è stata impostata. Il sistema si trova in modalità normale.

### Impostare il tempo di commutazione del relè

Il tempo di commutazione del relè è regolabile in passi di 0,1 secondi fino a 99,9. Immettere il tempo di commutazione relè desiderato in decimi di secondo. Per es.: 60 per 6 secondi; 100 per 10 secondi; 300 per 30 secondi. L'impostazione di fabbrica del tempo di commutazione è 3 secondi. Su 0 il relè funge da interruttore: Il relè cambia il suo stato di attivazione in caso di riconoscimento di un codice utente e permane in esso fino al successivo riconoscimento del codice utente.

L'impostazione del tempo di commutazione relè viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

i

Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
1°	5 JKL DEF	Premere 5, 3 e il Valore del tempo di commutazione relè desiderato. per es. 1, 0, 0 per 10 secondi.	1 2 3 ASC 201	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 OEF	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 DEF	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	<b>∨</b> ]	È stata effettuata un'immissione errata. Il tempo di commutazione del relè non è stato modificato. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.		
3°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 ASC OST	I LED di stato sono spenti.

Il tempo di commutazione del relè è stato impostato. Il sistema si trova in modalità normale.

La segnalazione acustica ed ottica dell'attivazione dei tasti può essere impostata mediante 4 modalità predefinite. I segnali ottici e acustici per l'attivazione dei tasti sono impostati di fabbrica su on. Immettere il numero della modalità desiderata:

Impostare la segnalazione dell'attivazione dei tasti

- 0 = segnali acustici ed ottici off;
   1 = segnali acustici on e segnali ottici off;
   2 = segnali acustici off e segnali ottici on;
- □ 3 = segnali acustici ed ottici on.

L'impostazione della segnalazione dell'attivazione dei tasti viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

i

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
1°	5 4 GHI	Premere 5, 4 e il <u>Numero</u> della modalità desiderata. Per es.0 per segnali acustici ed ottici off.	1 2 3 ASC 2017	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 out	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 oct	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	$\checkmark$	È stata effettuata un'immissione errata. La segnalazione non è stata modificata. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.		-
3°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 ASC OST	I LED di stato sono spenti.

La segnalazione ottica ed acustica dell'attivazione dei tasti è stata impostata. Il sistema si trova in modalità normale.

Impostare il segnale acustico per l'apertura Il segnale acustico in concomitanza con l'apertura può essere attivato ovvero disattivato. Di fabbrica il segnale acustico è attivato. Immettere il numero dello stato desiderato:

- 0 per disattivare;1 per attivare.
- L'impostazione del segnale acustico in concomitanza con l'apertura viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.
- Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

Il sistema si trova nel menu amministratore.



Il segnale acustico in concomitanza con l'apertura è stato impostato. Il sistema si trova in modalità normale.

## Memorizzare codice utente

Il sistema consente la registrazione al massimo di 99 codici utente.

Un codice utente è un codice PIN mediante il quale può essere eseguita un'azione sulla centralina di comando, per es. l'apertura di una porta. Il codice utente può comprendere da 4 a 8 caratteri e deve avere almeno una cifra diversa dalle altre.

### **AVVISO**

-1

Per un utilizzo sicuro del sistema d'accesso osservare quanto segue in relazione alla scelta del codice utente:

- Utilizzare codici utente lunghi.
- Utilizzare possibilmente tutte le cifre.
- Non utilizzare codici troppo semplici.

La memorizzazione del codice utente viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.



Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
1°	1	Premere 1.	1 2 3 ASC OUT	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 AC OUT	I LED di stato sono illuminati in verde.
3°	1 2 3 30 4 5 6 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	Immettere sul frontalino il codice utente desiderato.	-	-
4°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 oti	Il LED di stato è illuminato a destra in verde.
			1 2 3 ot	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	$\checkmark$	Il codice utente è già presente. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	-
5°	2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Ripetere l'immissione del codice utente desiderato sul frontalino.	-	-

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
6°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 oct	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 S	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	⊻	Le due immissioni sono discordanti. Il codice utente non è stato salvato. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	-
7°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 ASC DEI	I LED di stato sono spenti.

Il codice utente è stato salvato. Il sistema si trova in modalità normale.

### Aprire la porta

La finalità applicativa fondamentale del prodotto è l'apertura di porte. Essa può avvenire attraverso la tastiera numerica o attraverso l'ingresso digitale. Il sistema si trova in modalità normale.

### Con la tastiera numerica

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazio	one
1°	1 2 3 3 20 4 5 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Immettere sul frontalino un codice utente memorizzato.	-	-
2°	$\leq$	Premere .	1 2 3 0tl	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 oct	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	2 3 3 40 5 5 wm 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Il codice utente non è stato riconosciuto. Ripetere la procedura a partire dal passo 1.	-	-
3°	Nessuna azione necessaria.	La porta si apre.	1 2 3 ASC DEF	I LED di stato sono spenti.

Il sistema si trova in modalità normale.

### **AVVISO**

In caso di triplice immissione errata segue un blocco della durata di un minuto. In caso di successiva triplice immissione errata segue un blocco della durata di ulteriori 15 minuti. In caso di ulteriore triplice immissione errata segue un blocco della durata di ulteriori 15 minuti.

### Attraverso l'ingresso digitale (funzione pulsante uscita)

È possibile aprire la porta anche attraverso l'ingresso digitale dell'ekey home CO mini 1 e dell'ekey home CO micro 1. Il relè si attiva per il tempo di commutazione impostato. Se l'ingresso digitale viene attivato per un tempo maggiore rispetto al tempo di commutazione impostato, il relè resta attivo finché l'ingresso è attivo.

È possibile cancellare singoli codici utente di un utente. A tale scopo è necessario il codice utente che va cancellato.

La cancellazione di un codice utente viene eseguita attraverso il menu amministratore. Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

Vedere Immettere il codice amministratore, pagina 31.

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazi	one
1°	2 ABC	Premere 2.	1 2 3 AC OFF	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 Det	I LED di stato sono illuminati a sinistra in verde, a destra in rosso.
3°	1 2 3 100 44 5 6 6 7 8 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Immettere sul frontalino il codice utente da cancellare.	-	-
4°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 0ct	I LED di stato sono illuminati in verde.
			1 2 3 ot	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	✓	Il codice utente non è conosciuto. Il codice utente non è stato cancellato. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.	-	

Cancellare codice utente



Passo	Azione	Descrizione	Visualizzaz	ione
5°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 ASC DEE	I LED di stato sono spenti.

Il codice utente è stato cancellato. Il sistema si trova in modalità normale.

# Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema attraverso l'unità di rilevamento (il lettore d'impronte digitali o la tastiera numerica), la centralina di comando, l'ingresso digitale (solo *ekey home centralina di comando micro 1*) o attraverso la app (solo lettore d'impronte digitali Bluetooth). Selezionare l'apparecchio più facilmente accessibile.

Mediante il ripristino delle impostazioni di fabbrica vengono cancellate definitivamente tutte le autorizzazioni e vengono reimpostate le impostazioni di fabbrica del sistema. In tal modo il sistema si trova di nuovo nello stato di fornitura.

Attraverso il lettore d'impronte digitali Il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene eseguito attraverso il lettore d'impronte digitali. Tutte le dita utente ed amministratore e tutti i transponder RFID vengono cancellati irrecuperabilmente. In caso di lettore d'impronte digitali Bluetooth anche il codice di accoppiamento viene ripristinato su 9999.



#### **AVVISO**

Per il ripristino tramite lettore d'impronte digitali Bluetooth è necessario che siano memorizzate almeno 2 dita amministratore.

Il sistema si trova in modalità normale.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizz	azione
1°	Touch	Eseguire tre Finger Touch sul sensore . In tal modo si accede al menu Amministratore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati alternativamente in verde.
2°		Passare un qualsiasi dito amministratore sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in verde.
				Il LED di stato è illuminato in rosso.
		Il dito amministratore non è stato riconosciuto. Ripetere il passo 1.	-	-

Passo	Azione	Descrizione	Visualiz	zazione
3°	5s	Attendere per 5 s.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione lampeggiano in rosso/verde.
4°	TOUCH	Eseguire un Finger Touch sul sensore.		Il LED di stato è illuminato in blu, i LED di funzione sono illuminati a sinistra in rosso, a destra in verde.
5°		Passare un dito amministratore diverso da quello del passo 2 sul sensore.		Il LED di stato lampeggia in verde, i LED di funzione lampeggiano in rosso.
6°	5s	Attendere per 5 s.		Il LED di stato lampeggia in blu.
7°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato superiore dell'ekey home CO mini 1 lampeggia in verde ovvero il LED dell'ekey home CO micro 1 lampeggia in verde.

Le impostazioni di fabbrica del lettore d'impronte digitali sono state ripristinate. Ora è possibile rimettere in servizio il sistema.

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con il dito amministratore, pagina 16.



Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app, pagina 26.



Il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene eseguito attraverso il menu amministratore della tastiera numerica. Tutti i codici utente vengono cancellati irrecuperabilmente. Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del codice amministratore su 9999, del tempo di commutazione relè su 3 secondi, della soglia di luminosità sul 10 % e del valore della luminosità sul 100 %. Le segnalazioni acustiche ed ottiche per l'attivazione dei tasti e il segnale acustico per l'apertura della porta vengono attivati.

Per pervenire nel menu amministratore, immettere il codice amministratore.

Attraverso la tastiera numerica i

Il sistema si trova nel menu amministratore.

Passo	Azione	Descrizione	Visualizzazio	one
1°	<b>4</b> <sub>GHI</sub>	Premere 4.	1 2 3 AC DE	Il LED di stato è illuminato a sinistra in verde.
2°	$\checkmark$	Premere .	1 2 3 AC OU	I LED di stato sono illuminati in rosso.
3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 97	Immettere sul frontalino il codice amministratore.	-	-
4°		Premere .	1 2 3 ···	I LED di stato sono spenti.
			1 2 3 ot	I LED di stato sono illuminati in rosso.
	Y	Il codice amministratore non è stato riconosciuto. Il sistema non è stato ripristinato. Ricominciare da capo con l'immissione del codice amministratore.		
5°	Nessuna azione necessaria.	-	1 2 3 Ac Dt	I LED di stato lampeggiano alternativamente in giallo.
6°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato superiore dell'ekey home CO mini 1 lampeggia in verde ovvero il LED dell'ekey home CO micro 1 lampeggia in verde.

Le impostazioni di fabbrica della tastiera numerica sono state ripristinate. Ora è possibile rimettere in servizio il sistema.

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare la tastiera numerica mediante combinazioni di tasti, pagina 31.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene eseguito attraverso la centralina di comando. L'unità di rilevamento viene riportata alle impostazioni di fabbrica e l'accoppiamento tra centralina di comando e unità di rilevamento viene disattivato.

### Attraverso la centralina di comando

Passo	Azione	Descrizione	Visualiza	zazione
1°		Azionare il tasto con l'ausilio della puntina di comando (ekey home CO mini 1) o mediante un piccolo cacciavite (ekey home CO micro 1) per almeno 4 s.	1 2 3 3 ABC 3CT	Il LED di stato del lettore d'impronte digitali lampeggia in arancio ovvero i LED di stato della tastiera numerica sono spenti/lampeggiano alternativamente in giallo.
2°	Nessuna azione necessaria.	-		Il LED di stato superiore dell'ekey home CO mini 1 lampeggia in verde ovvero il LED dell'ekey home CO micro 1 lampeggia in verde.

La centralina di comando e la tastiera numerica sono state riportate alle impostazioni di fabbrica. Ora è possibile rimettere in servizio il sistema.

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con il dito amministratore, pagina 16.

i

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app, pagina 26.

i

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare la tastiera numerica mediante combinazioni di tasti, pagina 31.

i

Attraverso l'ingresso digitale (solo ekey home centralina di comando micro 1) Il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene eseguito attraverso l'ingresso digitale. L'unità di rilevamento viene riportata alle impostazioni di fabbrica.

Passo	Descrizione
1°	Separare l'ekey home CO micro 1 dall'alimentazione dalla rete.
2°	Premere l'interruttore della porta e mantenerlo premuto oppure cortocircuitare i pin dell'ingresso digitale e mantenerli in cortocircuito.
3°	Collegare l' <i>ekey home CO micro 1</i> all'alimentazione dalla rete.
4°	Tenere premuto l'interruttore della porta o mantenere i pin dell'ingresso digitale in cortocircuito per almeno 5 s.
5°	Rilasciare l'interruttore della porta o rimuovere il cortocircuito. Premere l'interruttore della porta o cortocircuitare i pin dell'ingresso digitale entro 5 s per almeno 500 ms.

La centralina di comando e la tastiera numerica sono state riportate alle impostazioni di fabbrica. Ora è possibile rimettere in servizio il sistema.

- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con il dito amministratore, pagina 16.
- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app, pagina 26.
- Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare la tastiera numerica mediante combinazioni di tasti, pagina 31.

# Attraverso la app

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica viene eseguito attraverso la app. Tutte le dita utente ed amministratore e tutti i transponder RFID vengono cancellati irrecuperabilmente. Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del codice di accoppiamento su 9999, del tempo di commutazione relè su 3 secondi e della luminosità LED del lettore d'impronte digitali su 2 (LED acceso). Queste impostazioni possono essere richiamate mediante la app.

### **AVVISO**

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica mediante app è possibile soltanto con i lettori d'impronte digitali con funzione Bluetooth.

Passo	Istruzione operativa
1°	Avviare l'ekey home app.
2°	Mettersi in contatto con il lettore d'impronte digitali Bluetooth.
3°	Selezionare AMMINISTRAZIONE.
4°	Selezionare RIPRISTINARE SISTEMA.
5°	Confermare il ripristino con Procedere.

Il lettore d'impronte digitali e la centralina di comando sono stati riportati alle impostazioni di fabbrica. Ora è possibile rimettere in servizio il sistema.

Vedere Avviare la modalità normale e utilizzare il lettore d'impronte digitali con la app, pagina 26.

### i

### **Aggiornare il software**

Noi miglioriamo ininterrottamente i nostri prodotti, dotandoli di nuove funzioni. È possibile eseguire corrispondentemente un aggiornamento del software sul lettore d'impronte digitali e sulla centralina di comando. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

### Segnalazioni di errore e loro eliminazione

### Lettore d'impronte digitali

Visua	lizzazione	Significato	Rimedio
	Il LED di stato è illuminato in rosso.	Il dito o il transponder RFID non è stato riconosciuto	Passare ancora una volta il dito sul sensore. Controllare che si tratti del transponder RFID corretto.
	Il LED di stato è illuminato in rosso.	Il lettore d'impronte digitali si illumina immediatamente in rosso. Non è memorizzato alcun dito o transponder RFID.	Memorizzare almeno un dito o un transponder RFID.
	Il LED di stato lampeggia in rosso/verde	Il sensore del lettore d'impronte digitali è sporco o rotto.	Pulire il sensore.
	Il LED di stato è illuminato in blu, il LED di funzione di sinistra lampeggia in rosso/verde.	Il sensore del lettore d'impronte digitali con funzione RFID è sporco o rotto, ma la funzione RFID è ancora presente.	Pulire il sensore.

In caso tali suggerimenti non consentissero di risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore. In caso il sistema dovesse essere spedito alla ekey biometric systems GmbH, provvedere a un imballaggio a regola d'arte Un imballaggio non corretto può mettere in discussione i diritti di garanzia.

### Tastiera numerica

Visualiz	zazione	Significato	Rimedio
1 2 3 ASC DEF	I LED di stato sono illuminati in rosso.	Il codice utente non è stato riconosciuto.	Immettere ancora una volta sul frontalino il codice utente.
1 2 3 ASC 081	I LED di stato sono illuminati in rosso.	Il codice utente desiderato contiene solo cifre uguali. Per es. 1111, 3333;	Immettere un nuovo codice utente contenente almeno una cifra diversa dalle altre. Per es. 1115, 3733;
1 2 3 AC 25	I LED di stato sono illuminati in rosso.	Il codice utente desiderato è troppo corto ovvero troppo lungo. Per es.: 321, 987654321;	Immettere un nuovo codice utente contenente almeno 4 ovvero non più di 8 elementi. Per es. 4321, 87654321;
1 2 3 AC 001	I LED di stato sono illuminati in rosso.	In sede di immissione di punti del menu ovvero di valori si è verificato un errore.	Rileggere attentamente la descrizione della funzione desiderata.
1) 2 3	Il LED di stato a destra è illuminato in rosso.	Triplice immissione di un codice utente errato. Blocco di sistema per 1 ovvero 15 minuti.	Dopo 1 ovvero 15 minuti di blocco immettere un codice utente corretto. Il blocco di 1 ovvero 15 minuti decorre solo in presenza di alimentazione elettrica e collegamento dati ininterrotti.
1 2 3 2 Det	I LED di stato lampeggiano alternativamente in giallo.	Nessun collegamento bus con la centralina di comando.	Controllare il cablaggio o mettere in servizio l'apparecchio.

In caso tali suggerimenti non consentissero di risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore. In caso il sistema dovesse essere spedito alla ekey biometric systems GmbH, provvedere a un imballaggio a regola d'arte Un imballaggio non corretto può mettere in discussione i diritti di garanzia.

### **Manutenzione**

Il sistema fondamentalmente va esente da manutenzione.

La superficie del sensore del lettore d'impronte digitali, a causa dell'utilizzo ricorrente (passaggio del dito), è praticamente autopulente. In caso comunque il lettore d'impronte digitali dovesse essere sporco, pulirlo con un panno umido (non bagnato) antigraffio. Trattare con cautela l'area della superficie del sensore.

Pulire per sicurezza la tastiera numerica di quando in quando, liberandola da impronte digitali e sporcizia mediante un panno umido (non bagnato) antigraffio.

Utilizzare acqua pura senza aggiunte di detergenti.

### Smontaggio e smaltimento

Conformemente alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento e del Consiglio Europei del 27 gennaio 2003 relativa alla messa in circolazione, al ritiro e allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), dopo il 13/08/2005 gli apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere avviati al riciclaggio e non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Poiché le prescrizioni relative allo smaltimento all'interno dell'UE possono subire variazioni da Paese a Paese, rivolgersi, all'occorrenza, al proprio rivenditore specializzato.

### Dichiarazione di conformità

Con la presente ekey biometric systems GmbH dichiara che il prodotto risulta conforme ai requisiti essenziali della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE dell'Unione Europea. Il testo completo della dichiarazione di conformità si trova al seguente indirizzo <a href="http://www.ekey.net/downloads">http://www.ekey.net/downloads</a>.

### Tutela dei diritti d'autore

Copyright © 2015 ekey biometric systems GmbH.

Contenuti, materiale illustrativo e tutte le idee contenute nelle presenti istruzioni per l'uso vanno soggetti alle vigenti leggi sulla tutela del diritto d'autore. Un trasferimento, una cessione o inoltro di tale contenuto o di parti di esso a terzi non può avvenire senza autorizzazione per iscritto di ekey biometric systems GmbH. Traduzione della documentazione originale.



#### Austria

ekey biometric systems GmbH Lunzerstraße 89, A-4030 Linz Tel.: +43 732 890 500 2500 office@ekey.net

### Svizzera & Liechtenstein

ekey biometric systems Est. Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz Tel.: +41 71 560 54 80 office@ekey.ch

### Italia

ekey biometric systems Srl. Via del Vigneto, 35/A, I-39100 Bolzano Tel.: +39 0471 922 712 italia@ekey.net

#### Germania

ekey biometric systems Deutschland GmbH Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau Tel.: +49 6187 906 960 deutschland@ekey.net

### Regione dell'Adriatico orientale

ekey biometric systems d.o.o. Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana Tel.: +386 1 530 94 95 info@ekey.si







ID 203/443/0/292: Version 1, 27.07.2015

www.ekey.net

Made in Austria